

How-to Antennevoetje vervangen

Deze HOWTO is gebaseerd op de informatie die **Z3Roadster19961.8** op het Z3 Forum heeft geplaatst.

Het BMW Z3 Forum Nederland > Z3 Techniek lounge > Doe-het-zelf > How-to antennevoetje vervangen Z3. Topic 13930.


Hier een kleine beschrijving hoe je het rubberen antennevoetje vervangt: Kosten nog geen 3,- euro.



Allereerst haal je de binnenbekleding weg aan de kant van de antenne in je kofferbak. Hierbij draai je de schroef (links) los en trek je de zwarte ronde plug los aan de rechterkant.



Dan trek je voorzichtig de bekleding naar je toe. Dan zie je direct de antenne zitten. Ik heb de stekertjes los gehaald (eigenlijk niet nodig) en de klem waarmee de zwarte bus vastgeklemt zit ook losgemaakt, dit om straks als je het oude rubber eruit haalt iets meer beweging te hebben en dus ook niks afbreekt.

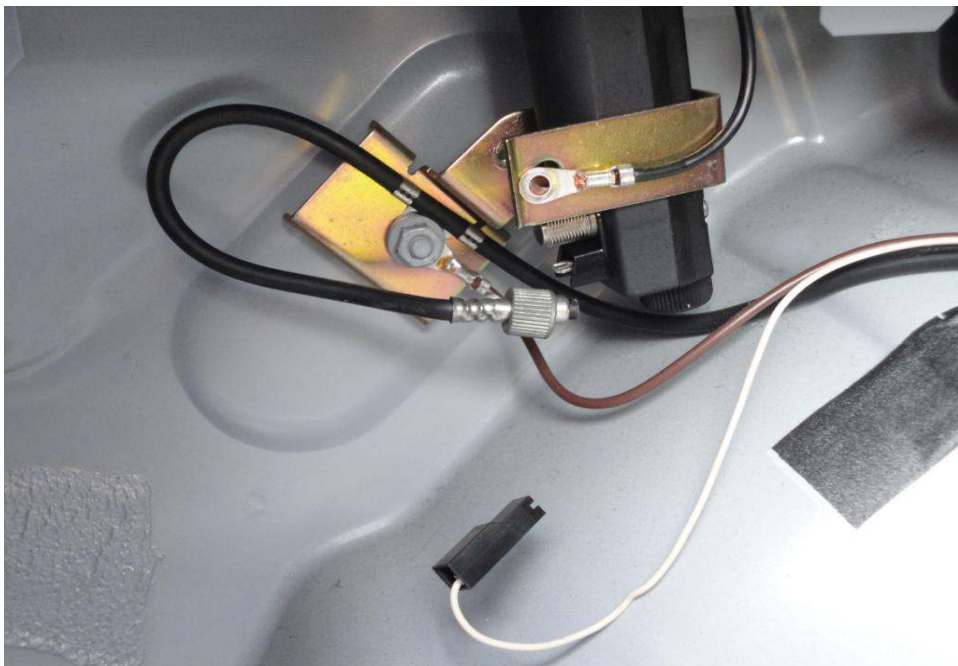

Vervolgens pak je een kleine fitting schroevendraaier en duw je heel voorzichtig het rubber uit het gat. Doe dit voorzichtig anders beschadig je de lak.



Dan verwijder je het oude rubber en pak je de nieuwe. Deze duw je er heel voorzichtig op en als laatste pak je de fitting schroevendraaier om het rubber op z'n plaats te drukken.





Daarna sluit je de stekertjes weer aan en zet je het zwarte blok weer vast. Bekleding er weer op zetten en klaar!!
1/2 uurtje werk.

SUCCES!!

Z3Roadster19961.8 bedankt dat je deze informatie wilde delen met de andere forum gebruikers.